ジョイフル シェルター

Mr Quick（イベント用テント）

煙体験用テント

取扱説明書

ご注意

安全のため、ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
お読みになった後は、いつでも必要なときに取り出せるように所定の場所に保管してください。

「はじめに」

この度は、煙体験用テント「ミスタークイック」をご利用頂き誠に有難うございました。この煙体験用クイック式テントは骨組みが一体式構造ですので短時間設営、省労力、短時間設営を目的に作られました。下記に掲げる使用方法を正しくお守りになり、末永くご愛用いただきますようお願い申し上げます。なお、天幕などのカラーは、印刷のため見本とは多少異なる場合がございます。
また、商品の仕様及び価格等につきましては、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

1．安全上のご注意

ご使用に際しては、本章及び本文中の注意事項を必ずお守りください。取扱説明書に記載されていない操作を行わないでください。事故、故障の原因となる場合があります。

シグナル用語

本取扱説明書、及び製品上の警告ラベルでは、安全性についての注意事項を次の２つに分類しています。

警告　この指示を無視して誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意　この指示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告ラベル

製品上には、図１のような警告ラベルが貼り付けしてあります。
警告ラベルの意味と貼付個所（図２の矢印部分）を理解してからご使用ください。

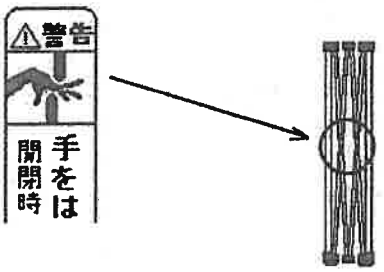

図1　　図2

注意事項

警告

- テントの支柱にキャスターが付いております。設営後キャスターをロックする機能がついておりますが所定の砂袋もしくは水袋で動かないよう固定してください。突風により車輪が動いたり、倒れたり、飛ばされ、人が障害を負ったり、物が破損する恐れがあります。
- 雪、長雨、大雨、強風時（風速１０m以上）には、使用しないでください。強風によりテント本体が倒れたり、　飛ばされ、人が傷害を負ったり、物が破損する恐れがあります。
- 火気類を近づけないでください。天幕素材は、難燃性のポリエステルを使用しておりますが火災発生の恐れがあります。
- 設営時には、必ずロープ・杭・または所定の水袋もしくは、重り（２０kg～）等でテント支柱を固定してください。突風によりテント本体が倒されたり、飛ばされ、人が傷害を負ったり、物が破損　する恐れがあります。

※ロープはしっかりとテントの対角線上に張ってください。杭は、テント支柱下部の部分へ地面に対し、少し斜めにしっかり打ち込んでください。

収納方法

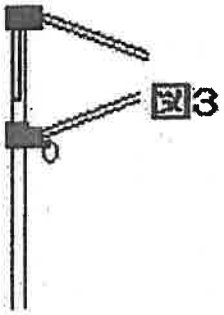

1．砂袋等を取り外し、杭を抜いてください。
2．テントの足を１番下までスライドさせてください。
3．幕体の内側のマジックテープを外してください。
4．ストッパーリングを軽く引き、ロックを解除してください。
5．幕体を取り外し、柱を持ち、テントを浮かせながらゆっくり縮めてください。
6．組立て方１のように柱と柱が両手で掴めるぐらいに縮めた後、図１のＡ・Ｂの部分を持ち、矢印の方向へ押し、広げる前の状態まで戻してください。
7．天幕横幕の生地が桁のジャバラフレームの間に挟み込みますので折り畳むときには、なるだけ生地を外側に出して折り畳んでください。
8．テント本体をキャリーバックに収納して完了です。

3．末永くお使いいただくために

- 幕体は、取り外して収納いたしますと磨耗する機会が少なくなり長持ち致します。
- 幕体は、防水処理を施しておりますが、雨などによってぬれた場合は、早めに充分乾かしてから収納してください。放置しつづけますと幕をいためる恐れがあります。
- 海辺でご使用した後、砂、汐を洗い流してから収納してください。
- 保管時は雨などに濡らさぬように気をつけてください。
- テントの過度の負担をかけないようにしてください。
- 天幕を必要以上に伸ばさないでください。
- 天幕は漂白剤の洗剤で洗濯しないでください。色落ち、防水性に支障をきたす恐れがあります。
- 故障に付きましては、各フレーム・部品単位の交換似て対応しております。天幕はオプションにて各カラーを購入できます。

4．煙体験テント　ミスタークイックをよりご理解いただくために

品番	間　口	奥　行	軒高	全高	重量	収納寸法
TK-25	270.0cm	540.0cm	185.0cm	210.0cm	74kg	35cm*50cm*163cm

ＴＫ　複合タイプ
・フレーム　；支柱　硬質スチール　桁（サイドクロスフレーム）アルミ（白粉体塗装）複合タイプ
ＴＡＫ　総アルミタイプ
；支柱　総アルミフレーム　合金番号6061　T-5
・キャスター；樹脂　ホイルスチール
・接合部　　；樹脂（グラスファイバー+ナイロン６化合物）
・幕体生地　；軽量ターポリン　防炎認定　防水　防炎加工

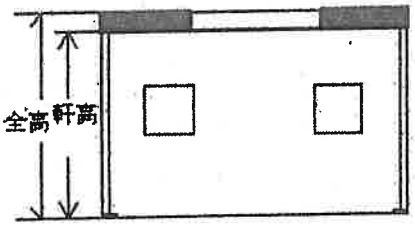

●カラーバリエーション
黄色
●高さ調節範囲
上記表の最低軒高から最高軒高の範囲で高さ調節が可能です。
●付属品　　；　杭・ロープ各４本・フレーム収納袋・天幕　収納袋
●オプション；　一方幕・三方幕・砂袋・鋳物製重り（約２０ｋｇ）
お買い上げの商品と取扱説明書に記載したイラストは異なる場合がございますのでご了承下さい。

正しく安全にお使いいただき、ありがとうございます。

◆さらに、安全にお使いいただくために・・・

強風（風速*10m/秒以上）時には、ご使用・設営は避けてください。
テント本体が倒れたり飛ばされたりし、人に危害が及んだり、周囲の物の破損につながる恐れがあります。

なお、風速*10m（/秒）といっても、実際にはその3倍の瞬間風速30m（/秒）以上の突風が吹く可能性がありますので、十分に注意することが必要です。特に、上昇気流のごとく下方から吹き上がる突風のこともあらかじめ想定した上で準備・対処することが望まれます。

また、設営時には、ロープ・杭（ペグ）※1 や砂袋・水袋、鋳物重り※2 等でテント支柱を必ず固定してください。
予期せぬ強風により、テント本体が倒れたり飛ばされたりしないよう、細心の準備・対策を心がけましょう。

＊風速：10分間の平均風速を指します。瞬間風速は、平均風速の1.5倍から3倍以上になることがあります。

風速10m/秒（～15m/秒）の目安：　時速換算36km（～54km）相当。

予報用語：やや強い風

屋外・樹木の様子：樹木全体が揺れる・電線が鳴る

人への影響：風に向かって歩きにくくなる・傘がさせない

建造物の被害：取り付けの不完全な看板やトタン板が飛び始める

（参考）気象庁「風と雨の表」・「ビューフォート風力階級表」

※1.【地面に杭を打ち込める場合】 ロープはテントの対角線上にしっかりと張り、杭（ペグ）をテント支柱下部より外側の地面に対し、少し斜め（ロープとほぼ垂直になるイメージ）にしっかり打ち込みます。
テント全体が地面と一体化されることで、強い耐風性につながります。

大雨・長雨時にも、ご使用・設営は避けてください。天幕およびテントフレームが早く損傷します。

製造元：有限会社 埼玉通商